A/C FERNBEDIENUNG
BENUTZERHANDBUCH

DE	BENUTZERHANDBUCH DEUTSCH		

AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

Headquarters
18, Kifissou Ave
104 42 - Athens
GREECE
Tel.: +30 210 6796300
Fax: +30 210 6796390

INHALTSVERZEICHNIS

1 Quick Start ____ 02
2 Anzeigefeld ____ 03
3 Taste ____ 04
4 Betrieb ____ 08

1. QUICK START

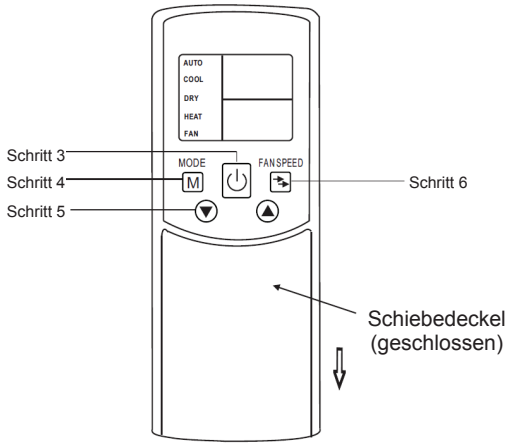

Schritt 1	BATTERIEN EINLEGEN 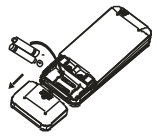	Schritt 4	BETRIEBSART WÄHLEN [Auto/ Cool/ Dry/ Heat/ Fan] BETRIEBSART M
Schritt 2	FERNBEDIENUNG AUF DAS GERÄT RICHTEN 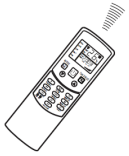	Schritt 5	TEMPERATUR WÄHLEN [17°C~30°C]
Schritt 3	DRÜCKEN SIE DIE POWER-TASTE HINWEIS: Das Gerät wird mit den Werkseinstellungen laufen [24°C, Auto-Betrieb, Auto-Lüftergeschwindigkeit].	Schritt 6	LÜFTERGESCHWINDIGKEIT WÄHLEN [Auto/ Low/ Med/ High] LÜFTERGESCHWINDIGKEIT

2. ANZEIGEFELD

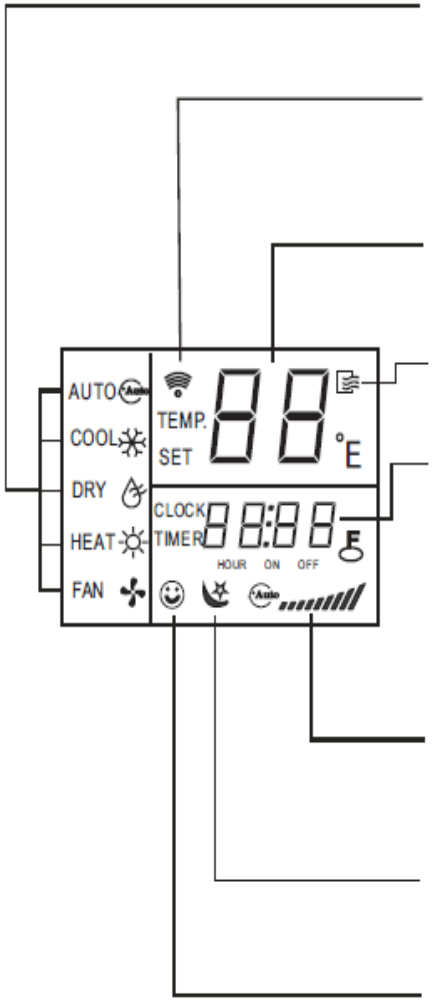

Modusanzeige

Zeigt die gewählte Betriebsart an.
AUTO ,COOL , DRY , HEAT , FAN

Übertragungsanzeige

Diese Anzeige wird leuchten, wenn die Fernbedienung Signale an das Innengerät überträgt.

Temperaturanzeige

Die Temperatureinstellung (17°C/62°F - 30°C/88°F) wird angezeigt.
Ist der FAN-Modus gewählt, so gibt es keine Anzeige.

ON/OFF-Anzeige

Diese Anzeige erscheint, wenn das Gerät in Betrieb ist.

TIMER/ CLOCK-Anzeige

Hier wird die Timer on/off-Zeit oder die Uhrzeit angezeigt. Wenn Timer on/off gewählt ist, wird nur die ON/OFF-Zeit angezeigt. Um die jeweilige Uhrzeit festzustellen, drücken Sie auf die Taste CLOCK, und die Zeit wird angezeigt.

LOCK-Anzeige

Diese Anzeige erscheint, wenn die Betriebsart LOCK aktiviert ist.

Fan-Speed-Anzeige

Zeigt die gewählte Lüftergeschwindigkeit an: AUTO , HIGH , MED und LOW .
Die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch geregelt, wenn die Betriebsart AUTO oder DRY gewählt ist.

SLEEP-Anzeige

Diese Anzeige erscheint, wenn die Betriebsart SLEEP aktiviert ist.

I-FEEL-Anzeige

Wenn Sie auf die FEEL-Taste im COOL- oder HEAT-Modus drücken, wird die Fernerkundungsfunktion aktiviert und es erscheint diese Anzeige.

3. TASTEN

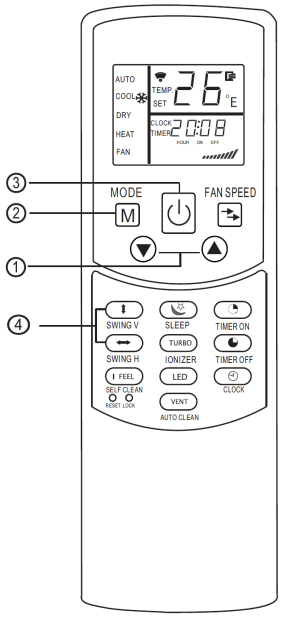

ÖFFNEN

HINWEIS:
1. Bei den Standardmodellen sind vertikales Schwenken, Ionisator, I feel/Self clean und Vent/Auto clean nicht verfügbar.
2. Die Form der Tasten kann von der aktuellen leicht abweichen.

❶ UP-Taste (▲)

Drücken Sie auf diese Taste, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen

DOWN-Taste (▼)

Drücken Sie auf diese Taste, um die eingestellte Temperatur zu senken

❷ MODE-Taste (M)

Drücken Sie wiederholt auf die Betriebsarttaste um die Betriebsart zu wechseln.

→AUTO →COOL → DRY →HEAT →FAN

HINWEIS: *Die Betriebsart HEAT wird bei Nur-Kühlen-Modelle nicht aktiviert*

❸ ON/OFF-Taste (⏻)

Beim Drücken dieser Taste beginnt der Betrieb und bei erneutem Drücken hört er wieder auf.

❹ SWING-Taste (SWING V)

Der horizontale Lufteintritt wird sich bei jedem Tastendruck um einen Winkel von 6 Grad bewegen. Wenn Sie länger als 2 Sekunden auf die Taste drücken, werden die Lamellen automatisch auf und ab schwenken.

SWING-Taste(SWING H)

Der vertikale Lufteintritt wird sich bei jedem Tastendruck um einen Winkel von 6 Grad bewegen. Und das Temperaturanzeigefeld des Innengeräts zeigt ‘ ㅠ ’ für eine Sekunde. Wenn Sie länger als 2 Sekunden auf die Taste drücken, wird die Schwenkfunktion der vertikalen Luftaustrittsöffnung aktiviert. Und das Temperaturanzeigefeld des Innengeräts zeigt ‘ IIII ’, es leuchtet vier Mal auf und dann werden die Temperatureinstellungen wiederhergestellt. Wenn die Schwenkfunktion der vertikalen Lufteintrittsöffnung gestoppt wird, erscheint die Anzeige ‘ LC’ und bleibt für 3 Sekunden sichtbar.

TASTEN

DE

3. TASTEN

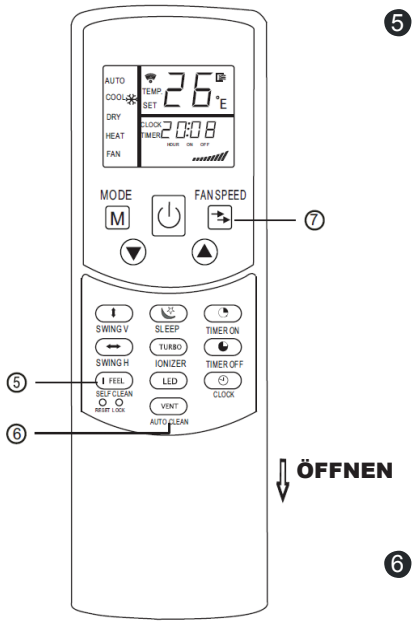

❺ I FEEL / SELF CLEAN-Taste

- Bei jedem Druck wird die Funktion I FEEL aktiviert/deaktiviert.
- Wenn die Funktion I FEEL aktiviert ist, zeigt die Fernbedienung die Temperatur der Stelle an, wo sie sich befindet. Die Fernbedienung sendet dieses Signal an das Klimagerät alle 3 Minuten, bis man erneut auf die Taste I FEEL drückt.
- Die Funktion I FEEL ist beim DRY- und FAN-Betrieb nicht verfügbar. Beim Wechsel der Betriebsart oder beim Ausschalten des Geräts wird die Funktion I FEEL automatisch abgestellt.
- Wenn auf diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, wird die Funktion SELF CLEAN aktiviert. Drücken Sie erneut für mehr als 2 Sekunden zum Deaktivieren.
- Im SELF-CLEAN-Modus trocknet und reinigt die Klimaanlage automatisch den Verdampfer und hält ihn für die nächste Benutzung sauber.

❻ VENT / AUTO CLEAN-Taste

- Bei jedem Drücken wird die Funktion VENT aktiviert/deaktiviert.
- Wenn auf diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, wird die Funktion AUTO CLEAN aktiviert. Drücken Sie erneut für mehr als 2 Sekunden zum Deaktivieren.
- Die Funktion AUTO CLEAN ist nur verfügbar, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist.

❼ FAN-Taste

- Drücken Sie auf diese Taste, um die Lüftergeschwindigkeit zu wählen:

►AUTO►LOW►MED►HIGH

3. TASTEN

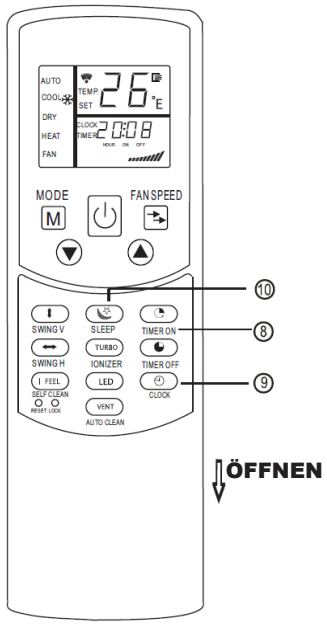

❽ TIMER ON-Taste ( )

Drücken Sie auf diese Taste, um den Prozess der automatischen Einschaltzeit zu starten. Bei jedem Tastendruck wird die automatische Zeiteinstellung um 30 Minuten verlängert. Wenn die gewählte Zeitanzeige 10 ist, wird jeder Tastendruck die automatische Einschaltzeit um 60 Minuten verlängern. Um das Programm der automatischen Zeiteinstellung abzubrechen, stellen Sie einfach die Ausschaltzeit auf 0,0 ein.

TIMER OFF-Taste ( )

Drücken Sie auf diese Taste, um den Prozess der automatischen Ausschaltzeit zu starten. Bei jedem Tastendruck wird die automatische Zeiteinstellung um 30 Minuten verlängert. Wenn die gewählte Zeitanzeige 10 ist, wird jeder Tastendruck die automatische Einschaltzeit um 60 Minuten verlängern. Um das Programm der automatischen Zeiteinstellung abzubrechen, stellen Sie einfach die Ausschaltzeit auf 0,0 ein.

❾ CLOCK-Taste ( )

Zur Einstellung der Fernbedienungsuhr.

❿ SLEEP-Taste ( )

- SLEEP-Funktion aktivieren/deaktivieren. Durch diese Funktion wird die angenehmste Temperatur erhalten und Sie sparen Energie.
- Einzelheiten finden Sie unter “SLEEP-Betrieb” im Benutzerhandbuch.

HINWEIS: HINWEIS:Wenn das Gerät im SLEEP-Modus ist, wird das rückgängig gemacht, sobald auf die Tasten MODE, FAN oder ON/OFF gedrückt wird.

3. TASTEN

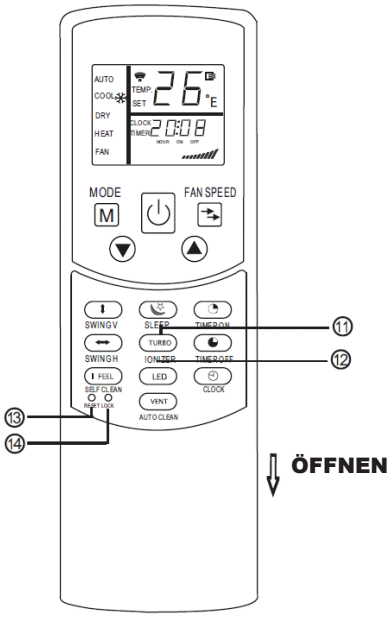

⓫ TURBO / IONIZER-Taste

- Bei jedem Druck wird die Funktion TURBO aktiviert/deaktiviert.
- Die Funktion TURBO erlaubt dem Gerät, die eingestellte Temperatur im Heiz/Kühlmodus in der kürzesten Zeit zu erreichen (wenn das Innengerät diese Funktion nicht unterstützt, dann setzt beim Drücken dieser Taste der entsprechende Betrieb nicht ein.)
- Wenn auf diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, wird die Funktion IONIZER aktiviert. Drücken Sie erneut für mehr als 2 Sekunden zum Deaktivieren.
- Wenn die IONIZER-Funktion ausgelöst wird, wird der Ionizer/ Plasma Dust Collector (je nach Modell) aktiviert und hilft dabei, die Luft von Pollen und Schmutz zu reinigen.

⓬ LED-Taste

- Drücken Sie auf diese Taste, um die Anzeige am Innengerät zu löschen oder leuchten zu lassen.

⓭ RESET-Taste

- Drücken Sie auf die Taste RESET um die laufende Einstellung zurückzusetzen. Die anfänglichen Einstellungen der Fernbedienung werden wiederhergestellt.

⓮ LOCK-Taste

- Drücken Sie auf diese Taste, um alle aktuellen Einstellungen zu sperren; die Fernbedienung wird keine andere Funktion außer LOCK akzeptieren. Drücken Sie erneut auf die Taste um diese Funktion zurückzusetzen.

4. BETRIEB

Vor Inbetriebnahme der Klimaanlage stellen Sie die Uhr der Fernbedienung wie folgt ein. Das Anzeigefeld der Fernbedienung wird die Uhrzeit bei eingeschalteter oder nicht eingeschalteter Klimaanlage anzeigen.

Ersteinstellung der Uhr
Nach dem Einlegen der Batterien in die Fernbedienung erscheint die Anzeige “12:00” und sie beginnt zu blinken.

UP/DOWN-Anzeige

- Drücken Sie auf folgende Tasten, um die Zeit einzustellen.
  ▲ Erhöhen.
  ▼ Vermindern.
- Jedes Mal, wenn Sie auf diese Taste drücken, wird die Zeit um eine Minute erhöht oder vermindert. Die Zeit verändert sich beim Drücken der Taste.
- Wenn Sie ständig auf die Taste drücken, wird die Zeit um jeweils 10 Minuten erhöht oder vermindert.

CLOCK-Taste

Sobald die gewünschte Zeit erreicht wird, drücken Sie auf die Taste CLOCK und warten Sie 5 Sekunden; die Anzeige der Uhr blinkt nicht mehr und die Uhr geht in Betriebszustand.

Stellen Sie die Uhr erneut ein.

Drücken Sie auf die Taste CLOCK der Fernbedienung; die angezeigte Zeit wird zu blinken beginnen. Um die neue Zeit einzustellen, folgen Sie die Schritte 1 und 2 der "Ersteinstellung der Uhr".

Hinweis: Die CLOCK-Zeit muss eingestellt sein, damit die AUTO-TIMER-Funktion aktiviert wird.

*** Die Genauigkeit der Uhr hat einen Spielraum von 15 Sekunden pro Tag.**

BETRIEB

4. BETRIEB

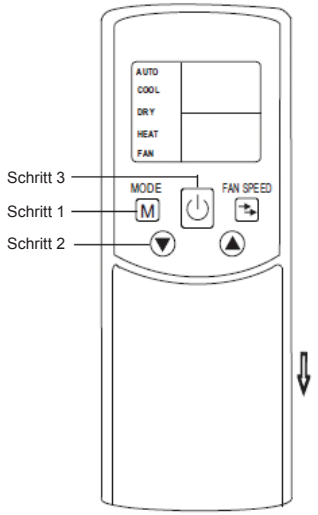

Auto-Betrieb

Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist und dass Strom bereit steht.
Die Anzeige OPERATION auf dem Anzeigefeld des Innengeräts beginnt zu blinken.

1. Drücken Sie auf die **MODE** -Taste um Auto zu wählen.
2. Drücken Sie auf die **UP/DOWN**-Taste um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Temperatur kann zwischen 17°C~30°C (62°F~88°F) eingestellt werden und wird bei jedem Tastendruck um jeweils 1°C (2°F) erhöht/vermindert.
3. Drücken Sie auf die **ON/OFF**-Taste um das Gerät zu starten.

HINWEIS

1. Im Auto-Modus kann die Klimaanlage zwischen den Betriebsarten Cool, Fan oder Heat logisch wählen, indem sie den Unterschied zwischen der aktuellen Raumtemperatur und der gewählten Temperatur der Fernbedienung feststellt.
2. Im Auto-Modus können Sie die Lüftergeschwindigkeit nicht einstellen. Sie ist schon automatisch geregelt.
3. Wenn Ihnen der Auto-Modus nicht angenehm ist, können Sie den gewünschten Modus manuell wählen.

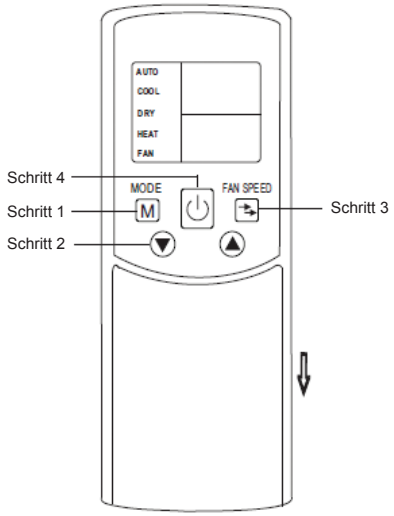

Kühl-/Heiz-/Fanbetrieb

Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist und dass Strom bereit steht.

1. Drücken Sie auf die **MODE**-Taste um den COOL, HEAT oder FAN-Modus zu wählen.
2. Drücken Sie auf die **UP/DOWN**-Taste um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Temperatur kann zwischen 17°C~30°C (62°F~88°F) eingestellt werden und wird bei jedem Tastendruck um jeweils 1°C (2°F) erhöht/vermindert.
3. Drücken Sie auf die **FAN**-Taste zum Wählen der Lüftergeschwindigkeit in vier Schritten: Auto, Low, Med,oder High.
4. Drücken Sie auf die **ON/OFF**-Taste um das Gerät zu starten.

HINWEIS

Im FAN-Modus wird die gewählte Temperatur nicht angezeigt und Sie können auch die Raumtemperatur nicht regeln. In diesem Fall sind nur die Schritte 1, 3 und 4 möglich.

4. BETRIEB

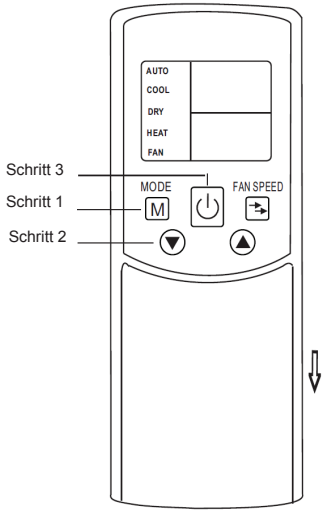

DRY-Betrieb

Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist und dass Strom bereit steht.
Die Anzeige OPERATION auf dem Anzeigefeld des Innengeräts beginnt zu blinken.

1. Drücken Sie auf die **MODE**-Taste um den DRY-Modus zu wählen.
2. Drücken Sie auf die **UP/DOWN**-Taste um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Temperatur kann zwischen 17°C~30°C (62°F~88°F) eingestellt werden und wird bei jedem Tastendruck um jeweils 1°C (2°F) erhöht/vermindert.
3. Drücken Sie auf die **ON/OFF**-Taste um das Gerät zu starten.

HINWEIS:

Im Dry-Modus können Sie die Lüftergeschwindigkeit nicht einstellen. Sie ist schon automatisch geregelt.

4. BETRIEB

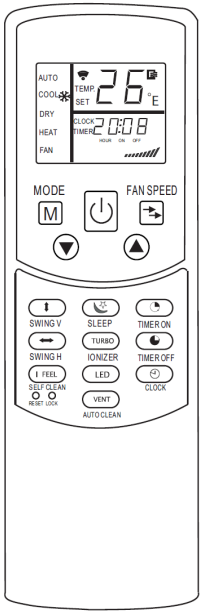

ÖFFNEN

Timerbetrieb

Nur Timer ON
Durch diese Funktion schaltet sich das Gerät automatisch zu der gewählten Zeit ein. Die Einstellung von TIMER ON kann bei ein- oder ausgeschaltetem Gerät vorgenommen werden.

EINGESCHALTETES GERÄT
-- Drücken Sie auf die TIMER ON Taste, um den Prozess der automatischen Einschaltzeit zu starten. Die gewählte Zeit erscheint auf dem Anzeigefeld der Fernbedienung. Jedes Mal, wenn Sie auf die Taste TIMER ON drücken, verlängert sich die Zeit um 30 Minuten, bis zu 10 Stunden. Danach verlängert sie sich um 60 Minuten, bis sie die 24 Stunden erreicht.
-- Wenn TIMER ON gewählt ist, leuchtet die TIMER-Leuchte des Geräts auf. Das Gerät wird bis zur gewählten Zeit in Betrieb bleiben.

AUSGESCHALTETES GERÄT
-- Stellen Sie den Timer wie im Abschnitt UNIT ON beschrieben ist.
-- Das Gerät wird zu der eingestellten Zeit zu laufen anfangen.

Um diese Option zurückzusetzen, stellen Sie TIMER ON auf 0.0 ein.

4. BETRIEB

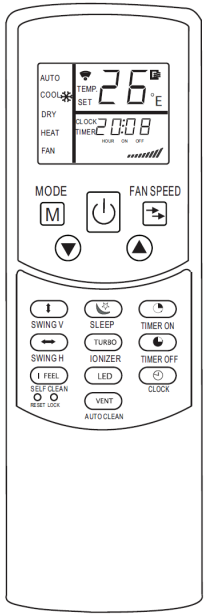

ÖFFNEN

Nur Timer OFF
Durch diese Funktion schaltet sich das Gerät automatisch zu der gewählten Zeit aus. Die Einstellung von TIMER ON kann bei ein- oder ausgeschaltetem Gerät vorgenommen werden.

EINGESCHALTETES GERÄT
– Drücken Sie auf die TIMER OFF Taste, um den Prozess der automatischen Ausschaltzeit zu starten. Die gewählte Zeit erscheint auf dem Anzeigefeld der Fernbedienung. Jedes Mal, wenn Sie auf die Taste TIMER OFF drücken, verlängert sich die Zeit um 30 Minuten, bis zu 10 Stunden. Danach verlängert sie sich um 60 Minuten, bis die eingestellte Zeit die 24 Stunden erreicht.
-- Wenn TIMER OFF eingestellt ist, leuchtet die Timer-Leuchte des Geräts und das Gerät wird zu der gewählten Zeit automatisch ausgeschaltet.

AUSGESCHALTETES GERÄT
-- Stellen Sie den TIMER auf Off wie im Abschnitt UNIT ON beschrieben ist.
-- Die Anzeige TIMER des Geräts leuchtet und das Gerät bleibt außer Betrieb.

Um diese Option zurückzusetzen, stellen Sie TIMER OFF auf 0.0 ein.

Timer ON und Timer OFF
Benutzen Sie beide Funktionen, um das Gerät so zu programmieren, dass es zu bestimmten Zeiten ein- und ausgeschaltet wird.

AUSGESCHALTETES GERÄT
-- Stellen Sie TIMER ON wie oben beschrieben ein.
-- Stellen Sie TIMER OFF wie oben beschrieben ein.
-- Das Gerät wird automatisch zu der eingestellten TIME ON-Zeit starten und zu der eingestellten TIME OFF-Zeit ausgeschaltet werden.

EINGESCHALTETES GERÄT
-- Stellen Sie TIME OFF wie oben beschrieben ein.
-- Stellen Sie TIME ON wie oben beschrieben ein.
-- Das Gerät wird automatisch zu der eingestellten TIME OFF-Zeit ausgeschaltet werden und zu der eingestellten TIME ON-Zeit starten.